

DVD±R/RW  
セットアップガイド

146632-02

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、  
添付の「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROM内にあるオンラインマニュアルをご覧ください。

オンライン  
マニュアルの  
インストール/  
起動方法

① 添付CD-ROMをドライブに挿入します。

● パソコンにインストールしてから起動する場合

② [インストールをする] ▶ [オンラインマニュアル]をクリックしてパソコンにインストールします。  
③ 以下の順に起動します。[スタート] ▶ [プログラム] ▶ [すべてのプログラム] ▶ [I-O DATA]  
▶ [DVD Pro ツールズコレクション for ××××××] ▶ [オンラインマニュアル]

※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ (<http://www.iodata.jp>) のサポートページにてQ&Aを用意しております。  
本製品が正常に動作しない場合はそちらをご覧ください。 ※××××××は製品名が表示されます。


● CD-ROMから直接起動する場合

② [オンラインマニュアルを読む]  
ボタンをクリックします。

※図は実際とは多少異なる場合があります。

## 1 内容物を確認しよう

□ ドライブ (1台)

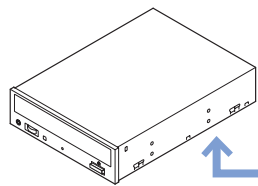

## ■ ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

ここにシリアル番号を  
メモしてください。

シリアル番号は本製品に貼られているシールに「AAA000000aa」のように印字してあります。

※Aは英字、0は数字、aaは英数字 (下線付き) となります。

● シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。<http://www.iodata.jp/regist/>弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。<http://www.iodata.jp/lib/>

□ DVD Pro ツールズコレクション (CD-ROM: 1枚)

□ UleadソフトウェアCD (1枚)

☑ DVD±R/RWセットアップガイド (本書)

□ ハードウェア保証書 (1枚)

□ Ulead製品「ユーザー登録カード」(1枚)

□ 取り付けネジ (4本)


□ はじめにお読みください (1枚)

## 2 スイッチを設定する

本製品を取り付ける前にドライブ背面のスイッチを設定する必要があります。

右記「IDEの基礎知識」をご覧ください。本製品背面のスイッチを「マスタ」(出荷時設定)または「スレーブ」のどちらかに設定します。

## ● マスタ、スレーブについて

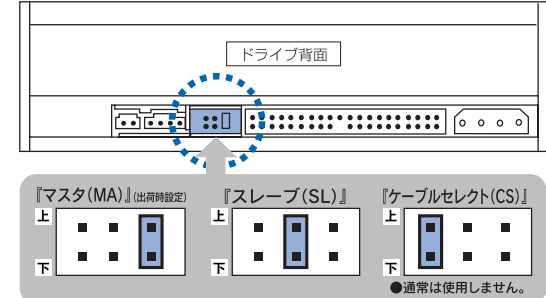注意 PC98-NXシリーズを  
ご使用の場合の注意

セカンダリスレーブに接続するとパソコンが正常に起動しない場合がありますので、本製品をプライマリスレーブまたはセカンダリマスタで使用してください。

## IDEの基礎知識

本製品を取り付ける場所を決めてから、左記の通り設定してください。

## ● 本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。

“パソコンに接続できるIDE機器は最大4台まで”

■ パソコン本体には、以下の2つのコネクタがあります。

『プライマリ』(PRIMARY) → IDE1の場合があります。

『セカンダリ』(SECONDARY) → IDE2の場合があります。

■ 『プライマリ』『セカンダリ』のそれぞれに、IDEフラットケーブル(次ページ参照)を

使用して、以下の2台ずつ、計4台までのIDE機器を接続することができます。

『マスタ』(MASTER) / 『スレーブ』(SLAVE)


## ● 接続例

一般的なパソコンでの接続例です。

空いているコネクタに接続するか、すで

にお使いのCD-ROMドライブなどと交

換してください。

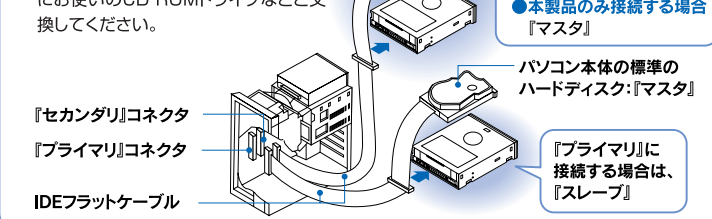

『セカンダリ』コネクタ

『プライマリ』コネクタ

IDEフラットケーブル

『セカンダリ』に…

● 2台接続する場合

どちらかを『マスタ』

もう一方を『スレーブ』

● 本製品のみ接続する場合

『マスタ』

パソコン本体の標準の

ハードディスクに『マスタ』

『プライマリ』に

接続する場合は、

『スレーブ』

## 3 取り付ける

① パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

② パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。

パソコンのルーフカバーの外し方、5インチベイのカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

③ 各ケーブルを接続します。

## ● IDEフラットケーブル

パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品のIDEコネクタに接続します。プライマリ (1系列目) またはセカンダリ (2系列目) を充分確認し、接続してください。

## ● 電源ケーブル

パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネクタに接続します。


## 注意

ケーブルを差し込むときは、  
ケーブルの向きにご注意ください。

逆向きだと差し込めないようになっていますが、無理に差し込もうとすると、コネクタを破損する恐れがあります。コネクタを抜き差しする場合は、ピンが折れないようにコネクタをまっすぐにやってください。ピンが折れると正常に動作しません。

## IDEフラットケーブル

IDEフラットケーブルのコネクタの中央にある凸部が、IDEコネクタの切り欠き部と合うように挿入します。(中央の凸部がない場合は、赤い線とコネクタの1ピンの向きを合わせてください。)

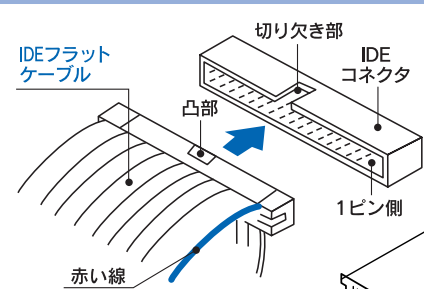

## 電源ケーブル

電源ケーブルのコネクタの切り欠き部と、電源コネクタの切り欠き部が合うように差し込んでください。



④ 添付の取り付けネジで本製品をとめます。

お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。  
詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

⑤ パソコンのルーフカバーを取り付け、  
ケーブルや周辺装置を元に戻します。

## 4 確認する

パソコンを起動して、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品を使うことができます。

追加された  
アイコン

▼ Windows XPの場合



▼ Windows XP以外の場合



## 注意

本製品にメディアを入れたまま取り外し移動しないでください。本製品やメディアを破損する可能性があります。

## ? こんな時には…

パソコンが起動しない場合

本製品の「マスタ」「スレーブ」設定をご確認ください。

アイコンが追加されていない場合

● [表示]メニューの「最新の情報に更新」をクリックしてみてください。  
● ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。  
(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)

裏へ続く

5 DVD Pro ツールズコレクション  
CD-ROMを使う

「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMには以下のソフトウェアが収録されています。  
用途に応じてインストールしてください。

※Windows XP/2000で収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

社 名	ソフトウェア名	用 途
B.H.A	B's Recorder GOLD7 BASIC	データライティングソフト。 データを収めたCD/DVDや音楽CDを作成する際に使用してください。
B.H.A	B's CLiP	パケットライトソフト。 DVD+RW/RWやCD-RWにドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。
Adobe	Adobe Photoshop Album Mini	画像管理ソフト。 デジカメで撮った画像などを整理し、後で簡単に見付け出すことができます。
Adobe	Acrobat Reader	PDF文書ファイル閲覧ソフト。 各ソフトウェアに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。
I-O DATA	オンラインマニュアル	「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困った時には」などについて説明しています。

※DirectX 9 がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD BASIC Ver.7のインストール時に DirectX 9 が自動的にインストールされます。

## ● インストール方法

- Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。  
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Menu] ([Menu.exe]) を起動してください。
- [インストールをする] ボタンをクリックし、使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 画面の指示にしたがって、インストールします。  
インストール中にそれぞれ下記のシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されます。

## シリアル番号/CD-Key

● GOLD BASIC:

● B's CLiP:

## 注意 B's Recorder GOLD BASIC Ver.7、B's CLiP5を使用する際の注意

使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご覧ください。各ソフトウェアをインストール後、[スタート]メニューの[B.H.A]内に登録されます。

● 省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。

● マルチセッション・マルチチャージ(セッション単位でデータを追記することです)記録したメディアの使用容量を知りたい場合は、B's Recorder GOLDの[メディア]メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの[ファイル]メニューの[プロパティ]を選択すると表示される「使用領域」では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。

● 一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアはB's Recorder GOLDを使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。

● いったん、B's Recorder GOLDと本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ずB's Recorder GOLDと本製品を使用してください。また、いったんB's CLiPと本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ずB's CLiPと本製品を使用してください。

(一度、B's CLiPで使用したDVD+RW/RW/CD-RWメディアをB's Recorder GOLDで書き込む場合は、標準消去で完全に消去してください。)

● ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。

● エラー回避機能のチェックを外さないでください。(ドライブによって機能の名称が異なります。)

《B's Recorder GOLDの場合》  
[環境設定] → [ドライブ設定] → [高度なドライブ設定]で、「転送速度エラー回避機能」をONにしてください。

※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。

● 他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意  
B's Recorder GOLDが対応していないCD/DVDドライブの場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。  
※同じドライブにエラー回避の有無をお問い合わせください。

● 音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。

## 6 UleadソフトウェアCDを使う

UleadソフトウェアCDには以下のソフトウェアが収録されています。用途に応じてインストールしてください。  
※Windows XP/2000で収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

ソフトウェア名	用 途
VideoStudio 7 SE	ビデオ編集ソフト。 既存の映像ファイルやDVカメラの映像にテキストを追加したり、複数の映像をつなぎ合わせたりすることができます。
DVD MovieWriter SE Advance	DVDオーサリングソフト。 既存の映像ファイルやDVカメラの映像を使って、DVDビデオを作成する際に使用します。
Ulead DVD Player	DVDプレーヤーソフト。 作成したDVDビデオ、市販のDVD、DVDレコーダーで録画したDVD、既存の映像ファイルを鑑賞する際に使用します。
PhotoImpact 8 SE	静止画編集ソフト。 デジカメで撮った写真などの静止画を編集することができます。
3D COOL 3D SE	3Dテキストアニメーション作成ソフト。

## ● インストール方法

- Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- UleadソフトウェアCDを本製品にセットします。  
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[autorun] ([autorun.exe]) を起動してください。
- 使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 画面の指示にしたがって、インストールします。
- メニュー画面を終了するには[EXIT]ボタンをクリックします。

## 注意

ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。  
(オンラインマニュアルはPDF形式になっています。)

● VideoStudio 7 SEのオンラインマニュアル  
[スタート]メニューの[Ulead VideoStudio 7]に登録されます。

● DVD MovieWriter Advance SEのオンラインマニュアル  
[スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter Advance]に登録されます。

## 注意

Ulead DVD Playerを使用する際の注意

● 本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

## 7 オンラインマニュアルを見る

オンラインマニュアルでは、DVDビデオの作り方、基本操作を説明しています。

● インストールした場合 (インストール方法については、[ 5.DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う]をご覧ください。)  
[スタート] ▶ [プログラム] ▶ [I-O DATA] ▶ [DVD Pro ツールズコレクション for ××××××] ▶ [オンラインマニュアル]を順にクリックしてください。

※××××××は本製品の製品名が表示されます。

## ● CDから見る場合

- 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。  
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Menu] ([Menu.exe]) を起動してください。
- 「オンラインマニュアルを読む」ボタンをクリックします。